

Расшифровка парт номера для конденсаторов под крепёжный винт

1 2	3	4 5	6 7	8 9 10	11	12	13 14 15	16	17
-----	---	-----	-----	--------	----	----	----------	----	----

EC	G	2G	PN	332	M	F	115	Y		*
Код типа конденсаторов	Код типа выводов	Код номинального напряжения (В)	Код серии	Код емкости (мкФ)	Код допуска емкости (%)	Диаметр (мм)	Длина L (мм)	Тип монтажа		Код специальных требований заказчика
EC =	Под винт=G	6.3=0J	CD135=PN	100=101	±20%=M	35=A	53=053	Болтовое крепление	B	
Электролитические конденсаторы		10=1A	CD136=MN	470=471	±15%=L	40=B	65=065	3-ножечный кронштейн	Y	
		16=1C	CD137=FN	1000=102	±10%=K	45=C	70=070	2-ножечный кронштейн	I	
		25=1E	CD138=PC	2200=222	+100/-0%=P	50=D	80=080	Без кронштейна	N	
		35=1V	CD139=BL	6800=682	+30/-10%=Q	54=E	90=090			
		40=1G	CD138S=WP		+20/-0%=R	64=F	96=096			
		50=1H	CD1N=UN		+50/-10%=T	77=G	100=100			
		63=1J			+75/-10%=U	90=H	115=115			
		80=1K			+20/-10%=V	101=I	120=120			
		100=2A			+20-5%=H		140=140			
		160=2C			+30/-0%=F		155=155			
		180=2K					160=160			
		200=2D					170=170			
		250=2E					220=220			
		315=2F					236=236			
		350=2V								
		400=2G								
		420=2X								
		450=2W								
		500=2H								
		550=2Y								

Пример: CD135 400B3300мкФ ±20% 64×115

E	C	G	2	G	P	N	3	3	2	M	F	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Размер кронштейна / Втулки для конденсаторов под винтовое крепление


Кронштейн для монтажа (код Y и I)




Размеры в миллиметрах.

ϕD	H
36	15
51~101	30


І тип (2-ножечный)
для ф36

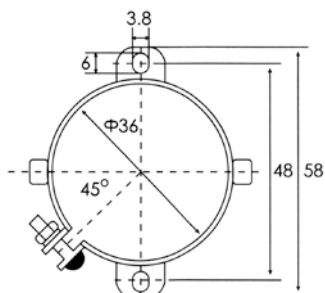

У тип (3-ножечный)
для ф51~101

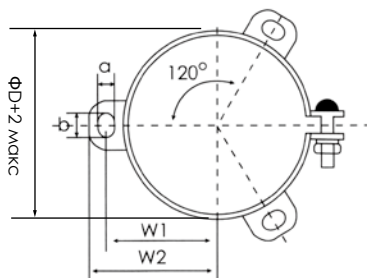


І тип (2-ножечный)
для $\phi 51 \sim 90$

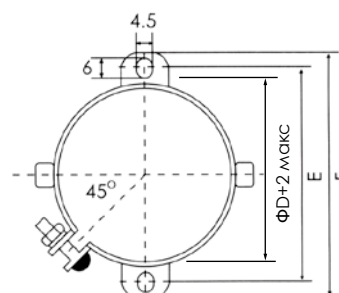

φD	W1	W2	a	b
51	31.8	36.5	5	7
64	38.1	42.6	5	7
77	44.5	49.2	5	7
90	50.8	55.6	5	7
101	57.5	63.5	6	8


ϕD	E	F
51	68.0	80.0
64	81.0	93.0
77	93.5	106.0
90	108.0	120.5

Болтовое крепление (код В)

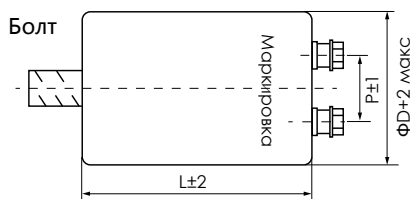

φD	Болт
36	M8×12
51~101	M12×16

Пластиковая гайка

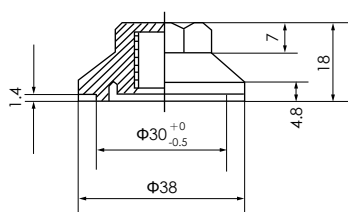

Пластиковая шайба

